
# Instructions for installation and operation Instrucciones de montaje y de uso Instructions de montage et de service Manual de instalação e de instruções

english español français português

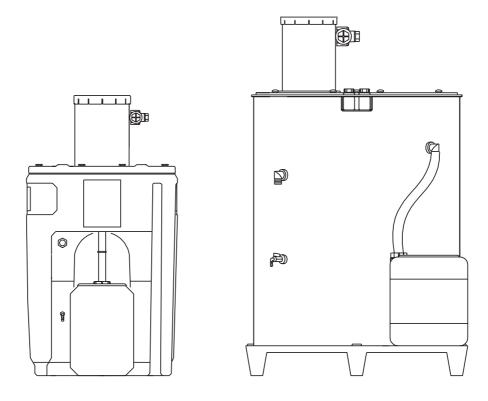

# ÖWAMAT® 6 ÖWAMAT® 8

### Dear Customer.

Thank you for deciding in favour of the Oil Water Separator ÖWAMAT. Please read the present instructions carefully before installing your ÖWAMAT unit and putting it into service. The perfect functioning of the Oil Water Separator ÖWAMAT - and thus reliable condensate treatment - can only be guaranteed if the recommendations and conditions stated here are adhered to.

# ¡Estimado cliente!

Les agradecemes que se hayan a favor del separador de aceite/agua ÖWAMAT. Sírvase leer las presentes instrucciones antes del montaje y la puesta en marcha del ÖWAMAT. Exclusivamente en caso de una observancia concienzuda de las prescripciones y advertencias existentes, está garantizado el funcionamiento perfecto del ÖWAMAT y, de esta manera, un tratamiento del condensado fiable.

# Cher client.

Vous venez d'acquérir un séparateur huile-eau ÖWAMAT et nous vous en félicitons. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant le montage et la mise en service de l'ÖWAMAT et de suivre nos conseils. Car, seul le respect scrupuleux des prescriptions et consignes données peut garantir le parfait fonctionnement de l'ÖWAMAT et une séparation huile-eau fiable des condensats.

# Exmo cliente.

Agradecemos que se decidiu pelo aparelho para separar óleo de água ÖWAMAT. Faça o favor de ler com atençãoas instruçoes antes de montar e pôr o ÖWAMAT a funcionar. Só a cumprir as regras e conselhos dados garantem um funcionamento correcto do ÖWAMAT para o polishing de condensado.

### **Important rules**

### Safety aspects:

- The instructions for installation and operation must be fully adhered to in order to avoid damage or injury.
- Ensure that **oil or untreated condensate** cannot get into the public sewer system in the event of damage.
- Screw the oil collector tightly to the ÖWAMAT to prevent oil leaks.
- Check at regular intervals that the ÖWAMAT unit is in a leaktight condition.
- Check the clean-water discharge every week.
- Use original OEKOSORB filter sets only. Should external filters be applied, the claim to removel of material defects within the 2 years following the date of issue of the invoice will expire.
- ÖWAMAT with heating: The electrical installation of the heating system must only be carried out by suitably qualified personnel.

# **Application aspects:**

- Suitable for stationary use only. The ÖWAMAT is not guaranteed to work in mobile situation!
- Only suitable for non-emulsified compressor condensates; the functional guarantee is not valid with any other type of application.

As a rule, the adsorption filter technique cannot be used for separating stable emulsions.

• Only employ compressor oils corresponding to the classifications in order to prevent the formation of stable, emulsified condensates (see page 6).

The electronically levelcontrolled BEKOMAT condensate drain should be installed to ensure optimum condensate discharge.

Condensate discharge by hand or by means of a timecontrolled solenoid valve may lead to the formation of stable emulsions or overloading of the ÖWAMAT unit.

- Where there is a danger of frost, the ÖWAMAT must be fitted with a heating system (available as an option).
- The statutory limits of the local wastewater ordinance must not be exceeded.

Please ensure observance of the relevant regulations in your country.

It should further be realised that the statutory limits for indirect clean-water discharge

into the sewer system may be subject to regional variations.

# **Operational aspects:**

- Do not exceed the performance data (see page 4).
  Overloading of the ÖWAMAT impairs the separating efficiency and shortens the filter service life.
- Only use OEKOSORB filter sets as replacement filters. The approved filters are identified by their labelling and the BEKO test seal.

# Intended use:

The ÖWAMAT oil-water separator is used for treating nonemulsified condensate in compliance with the legal regulations.

# Feed fluid:

Compressor condensate

# Condensate/ambient temperature:

+41...140 °F

with heating system down to approx. 14 °F

# Discharged fluid:

Cleaned condensate with mineral oil hydrocarbon content far below the statutory limit (see above).

# Advertencias importantes

# Respecto a la seguridad:

- ¡Se deben observar concienzudamente las instrucciones de montaje y de uso, para evitar daños y lesiones!
- ¡Se debe asegurar que no puede entrar aceite o condensado no limpiado al alcantarillado, en caso de una avería!
- ¡Se debe atornillar el recipiente de aceite en el ÖWAMAT siempre de tal manera que esté estanco para que no pueda salir aceite!
- ¡Se debe revisar regularmente el ÖWAMAT respecto a la estanqueidad!
- ¡Se debe controlar cada semana el agua pura, que sale!
- ¡No se debe llenar el ÖWA-MAT**con líquido extraño** para no estorbar la función de filtrado!
- Utilice solamente sets de filtros OEKOSORB originales. El uso de otros filtros anula el derecho a reparaciones durante los 2 años siguientes a la fecha de factura.
- ¡ÖWAMAT con calefacción: La instalación eléctrica debe ser efectuada exclusivamente por personal especializado y autorizado!
- Controlar el estado del filtro es obligación del usuario.

# Respecto al campo de aplicación:

- Indicado tan sólo para uso estacionario. No existe garantía de servicio para uso en unidades m´viles.
- ¡Apropiado exclusivamente para condensados de compresores no emulsionados, para otros casos no existe ninguna garantía de funcionamiento! Por regla general, no es posible separar las emulsiones estables por medio del principio de filtro de adsorción!
- ¡Para evitar condensados que son emulsionados de una forma estable, se deben aplicar exclusivamente aceites de condensador de acuerdo a la clasificación! (página 6). Para la separación

de condensado óptima, hay que usar el separador de condensado BEKOMAT nivelado electrónicamente! La separación manual o la separación por medio de una válvula magnética controlada por reloj puede conducir a emulsiones estables o a una sobrecarga del ÖWAMAT.

- ¡En caso de peligro de heladas, hay que equipar el ÖWAMAT con una calefacción opcional!
- Será necesario dar parte a las autoridades competentes antes de poner en funcionamiento el ÖWAMAT.
- ¡ATENCIÓN!

La reglamentación local para la operación del equipo y para la descarga indirecta del agua limpia de salida puede discrepar de las indicaciones de estas instrucciones.

Comuníquese con las autoridades ambientales locales pertinentes.

# Respecto al servicio:

- ¡No se deben exceder los datos de potencia! (véase página 4) Una sobrecarga del ÖWAMAT empeora el resultado de separación y reduce la duración de filtro!
- ¡Para el cambio de filtro, se deben aplicar exclusivamente kits de filtro del tipo OEKOSORB! Se puede reconocer la admisión por medio de la rotulación y del precinto de control.

**Uso:** El separador aceite/ agua ÖWAMAT sirve para el tratamiento de condensados de compresores no emulsionados, que son conformes a la lev.

**Medio de entrada:**condensado de compresores

# Temperatura del medio/ temperatura ambiente:

+5...60 °C

Con calefacción hasta más o menos10 °C

Medio de salida: condensado limpiado con una riqueza de hidrocarburo mineral, que se encuentra muy por debajo del valor límite legalmente prescrito (véase arriba).

# Consignes importantes

### Sécurité:

- Suivez les instructions de montage et de service, afin d'éviter tout endommagement et toute blessure!
- Assurez-vous qu'en cas de dysfonctionnement, l'huile collectée ou le condensat non traité ne puissent en aucun cas s'écouler dans la canali-sation!
- Serrer correctement le raccordement du collecteur d'huile à l'ÖWAMAT pour éviter toute fuite d'huile!
- Vérifier régulièrement l'étanchéité de l'ÖWAMAT!
- La qualité de l'eau épurée et évacuée doit être contrôlée toutes les semaines!
- Ne pas déverser n'importe quel liquide dans l'ÖWAMAT sous peine d'affecter le bon fonctionnement!
- Utilisez exclusivement des kits de filtres OEKOSORB d'origine! L'utilisation de filtres d'une autre marque annuale la garantie d'élimination des vices accordée normalement pendant une périonde de 2 ans à compter de la date de facturation.
- ÖWAMAT avec système hors-gel: l'installation électrique doit être réalisée impérativement par un personnel agréé!

### **Domaine d'utilisation:**

- Uniquement pour emploi stationaire, aucune garantie de fonctionnement en cas d'emploi mobile!
- Ne convient que pour les condensats de compresseurs non émulsifiés; aucune garantie de fonctionnement n'est donnée pour les autres cas de figure!

Les émulsions stables ne peuvent pas être séparées d'après le principe du filtre à adsorption.

• Pour éviter les émulsions de condensats stables, n'utiliser que des huiles de compresseurs conformes à la classification! (voir p. 6)

# Pour une purge de condensats optiomale, utiliser le purgeur à régulation de niveau électronique BEKOMAT!

Toute purge manuelle ou par électrovanne temporisée peut entraîner la formation d'émulsions stables ou une surcharge de l'ÖWAMAT.

- En cas de risque de gel, équiper l'ÖWAMAT du système hors-gel en option!
- S'assurer que les valeurs limites de la réglementation locale relative au rejet indirect de l'eau traitée soient respectées!

La loi sur l'eau fixe la valeur limite pour le rejet à 20 mg/l pour les condensats issus de compresseurs.

Il est à noter que les valeurs limites légales pour les rejets indirects peuvent diverger d'une région à l'autre.

# **Exploitation:**

- Ne pas dépasser les capacités indiquées!(voir page 4) toute surcharge de l'ÖWAMAT nuit au résultat de la séparation et écourte la durée de vie des filtres!
- Pour le remplacement des filtres, n'utiliser que des kits de filtresOEKOSORB!

L'homologation peut être identifiée à partir des inscriptions et du scellé de vérification BEKO.

**Utilisation:** le séparateur huile-eau ÖWAMAT sert à traiter les condensats de compresseurs non émulsifiés, en conformité avec la loi.

### Liquide à traiter:

condensats de compresseurs

Température ambiante/du liquide traité: +5...+60 °C, jusqu'à -10 °C avec hors-gel

# Liquide rejeté:

condensat épuré, avec une teneur en hydrocarbures d'orgine minérale nettement inférieure à la valeur limite légale (voir ci-dessus)

# Indicações importantes

# À segurança:

- Corresponder com atenção ao manual de instalação e às instruções para evitar estragos e danos pessoais.
- Segurar caso dum estrago que não entra nem **óleo nem condensado oleoso** na rede de esgotos.
- Parafusar o recipiente de óleo junto ao ÖWAMAT para não deixar sair óleo.
- Controlar regularmente a estanqueidade do ÖWAMAT.
- Controlar semanalmente a água pura escoada.
- Não encher **líquidos estranhos** no ÖWAMAT para não afectar o funcionamento do filtro
- Empregue somente jogos de filtros OEKOSORB. Em caso de utilização de filtros de outras marcas, extinguese o direito à eleminação de vícios do produto num período de 2 anos, a contar a partir da data da factura.
- ÖWAMAT com aquecimento: A instalação eléctrica só se pode efectuar por pessoal especializado e qualificado nesta área.
- A verificação do estado do filtro é uma das responsabilidades do usuário.

# Ao campo de aplicação:

- Adequado somente para a utilização em regime estacionário, para a utilização em regime móvel não há garantia de funcionamento!
- Só é adequado para condensados de compressão não emulsionados. Para outros casos não haverá uma garantia de funcionamento. Emulsões estáveis geralmente não podem ser separados pelo princípio do filtro de adsorção.
- Só usar óleos de compressão segundo classificação para evitar condensados emulsionados estáveis (veja pág. 6).

Usar o aparelho electrónico com a regulação de nível para o escoamento de condensado BEKOMAT para garantir um escoamento perfeito. Um escoamento manual ou por uma válvula magnética controlada de tempo pode provocar emulsões estáveis ou a sobrecarga do ÖWAMAT.

- Equipar o ÖWAMAT com o aquecimento opcional caso perigo de geada.
- Antes da tomada em funcionamento, o ÖWAMAT deve ser comunicado à autoridades locais responsáveis pelo sector de águas.

# ATENÇÃO!

A regulamentação local relativa ao funcionamento do aparelho e à introdução indirecta da água de escoamento pura poderá divergir das indicações aqui referidas.

É favor dirigir-se aos seus serviços de protecção ao meio ambiente competentes.

# Ao funcionamento:

- Não sobcarregar os dados de potência (veja pági- na 4). A sobrecarga do ÖWAMAT piora o resultado da separação e reduz a paragem do filtro.
- Para a substituição de filtros só usar o jogo de filtros de OEKOSORB. Reconhecese a permissão nas indicações e no selo de chumbo da.

**Uso:** O aparelho para separar óleo de água ÖWAMAT destinase à separação conforme as leis de condensados de compressão não emulsionados.

Médio de entrada: condensado de compressão

**Temperatura do médio e do ambiente:** +5...+60 °C
com aquecimento até cerca
de -10 °C

Médio de saída: O condensado limpo com a capacidade de hidrocarboneto de mineral é muito mais baixo do valor limite legal (veja acima)


	ÖWAMAT 6	8 TAMAWÖ
Order reference / Referencia No. de commande / No de encomenda	ANÖWAMAT6	ANÖWAMAT8
Container capacity Recipiente capacidad Capacité du réservoir Volume do recipiente	88.5 gals. 335 l	190.2 gals 720 l
Filling volume Recipiente capacidad de llenado Volume de remplissage Volume de carga	66 gals. 250 l	161.2 gals. 610 l
Condensate feed (hose) Entrada condensado (Tubo flexible) Entrée de condensat (flexible) Entrada de condensado (mangueira)	3 x ½", 3 x G½ (di = 13 mm),	1 x 1" 1 x G1 (di = 25 mm)
Water outlet (hose) Salida de agua (Tubo flexible) Sortie d'eau (flexible) Saída de agua (mangueira)	1" G1 (di = 25 mm)	1" G1 (di = 30 mm)
Oil outlet Salida de aceite Sortie d'huile Saída de óleo	1.25" DN 32	1.25" di 30
Oil collector Recipiente colector de aceit Collecteur d'huile Recipiente de recolha de óleo	2 x 7.93 gals. 2 x 30 l	3 x 7.93 gals. 3 x 30 l
Weight empty Peso en vacio Poids à vide Tara	approx. 88 lbs. ca. 40 kg	approx. 198 lbs. ca. 90 kg
Min./max. temperature Temperatura mínima/máxima Température min/max Temperatura mín./max.	34 140 °F + 1 +60 °C	
Operating pressure max. Presión de servicio máx. en la entrada Pression de service max. à l'entree Pressão operacional máxima na entrada	360 psi 25 bar	
Oleophilic prefilter Prefiltro oleófilo Préfiltre oléophile Filtro de entrada oleoso	1 x 2.4 gals. 1 x 9 l	1 x 7.93 gals. 1 x 30 l
Adsorption filter Filtro de adsorción Filtre d'adsorption Filtro de adsorção	2 x 4.5 gals. 2 x 17 l	2 x 11.9 gals. 2 x 45 l


<sup>\*)</sup> A high-pressure relief chamber (accessories, page 24) should be used in the case of higher pressures. Se debe usar la cámara de descarga de alta presión (accesorios página 24) para una presión elevada. En cas de pression plus élevée, utiliser une chambre de détente haute pression (accessoires, page 24) Usar a câmara de alívio de pressão (assessórios página 24) para aumentar a pressão.

# Compressor performance / Potencia de compresor Puissance des compresseurs / Potência do compressor [scfm]

NOTE! Increase capacities by 30	Screw compressors Compresor helicoidal Compresseurs á vis Compressor de parafusos			Piston compress., 1- and 2-stage Compresor de émbolo de 1 o 2 escalones Compre. á pistons, 1- et 2-étages Compressor de êmbolo de uma ou duas vias	
% if condensate from dryers and filters is not being collected!	Mineral oil Turbine oil (additive free)	Diesters PAO	Polyglycol	Mineral oil Turbine oil (additive free)	Synthetic oil
ÖWAMAT 1	55	40	20 - 35	39	10 - 39
ÖWAMAT 2	120	100	44 - 78	85	20 - 85
ÖWAMAT 4	350	300	125 - 230	245	60 - 245
ÖWAMAT 5R	775	665	280 - 515	550	140 - 550
ÖWAMAT 6	1200	950	440 - 790	840	210 - 840
ÖWAMAT 8	3600	2850	1300 - 2375	2500	625 - 2500


# **ÖWAMAT** 6

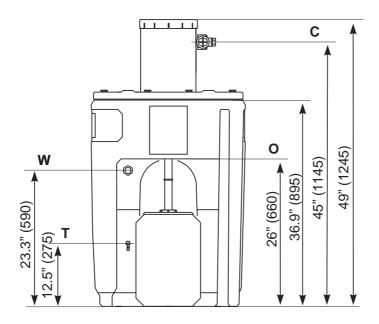


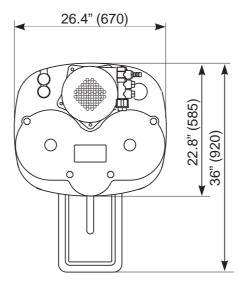


- C = Condensate feed Entrada condensado Entrée de condensat Entrada de condensado
- W = Water outlet Salida de agua Sortie d'eau Saída de água
- T = Sampling valve
  Válvula de toma de prueba
  Prise d'échantillon
  Válvula de extracção de ensaio
- O = Oil discharge Salida de aceite Sortie du huile Saída de óleo

# **ÖWAMAT 8**

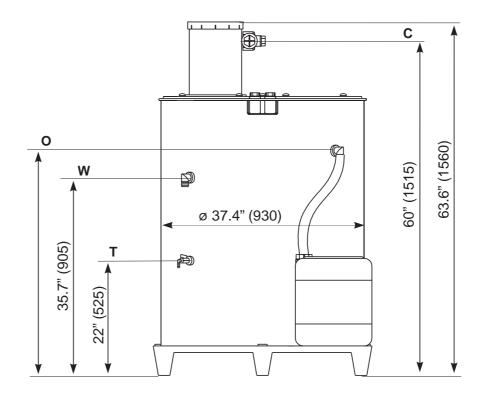

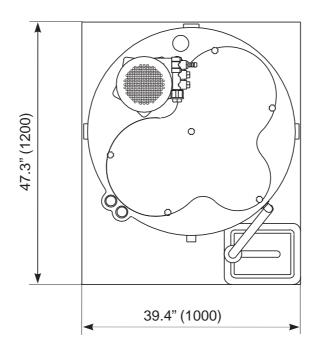

# Function • Esquema de funcionamiento Fonctionnement • Descrição de funcionamento

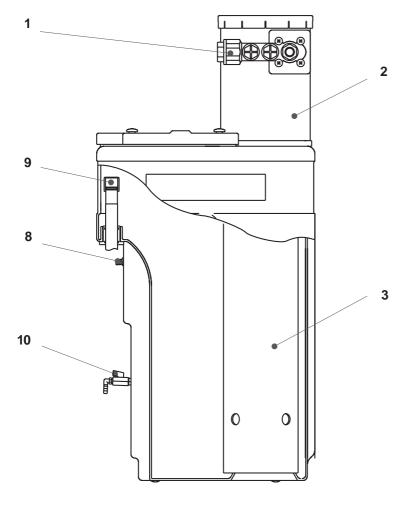

# 4 5 7 8 10 9 6 Öl / Oil Huile / Olie

# english

The oil-contaminated condensate flows under pressure to the **ÖWAMAT** oil-water separator (1).

The pressure is reduced in the pressure relief chamber (2) (via the aerosol filter mat), so that the condensate is calmed and flows into the **separation container** without creating turbulence.

Dirt particles are trapped in the **dirt collector** (3).

The free oil separates from the condensate and rises in the form of droplets.

An oil layer is built up on the surface. When the layer is sufficiently thick, the oil automatically flows into the oil collector.

The **oil collector** is overflow-proof and simple to change.

The pretreated condensate flows from the bottom into the **filter chamber**.

The condensate passes through the two-stage **OEKOSORB** filter, which has been optimised in terms of shape and material. Fine oil droplets, hydrocarbons and dirt particles are retained by adsorption.

Finally, the treated wastewater is discharged through the **water outlet** (8).

The **sampling cock** (10) makes it possible to check the wastewater quality at any time.

- 1 Condensate inlet
- 2 Pressure relief chamber with
- 3 Dirt collector
- 4 Filter feed pipe
- 5 Level control
- 6 Oleophilic prefilter
- 7 Adsorption filter
- 8 Water outlet
- 9 Oil overflow, (adjustable height)
- 10 Sampling valve

español français português El ÖWAMAT puede ser alimentado Le condensat huileux est amené sous O condensado oleoso pode ser con el condensado oleoso, en caso pression à partir des purgeurs de introduzido no **ÖWAMAT** sob pressão condensat vers l'ÖWAMAT(1). de que el condensado oleoso esté sometido a presión (1). La pression se détend au sein de la O excesso de pressão è reduzido **na** chambre de détente (2) (à travers le câmara de alívio de pressão (2) Se reduce la sobrepresión en la cámara de descarga de presión filtre anti-aérosols), le condensat patenteada, sem que ocorram s'écoule sans turbulences dans la cuve turbulências no recipiente de (2), el condensado fluye calmado sin torbellinos al recipiente de de séparation. separação. separación. Les particules d'impuretés s'accu-As impurezas contidas são, então, recolhidas no recipiente colector de mulent dans le collecteur Las partículas de impurezas existend'impuretés (3). impurezas (3). tes se recogen en el colector de impurezas (3). L'huile libre se sépare du condensat Óleo livre separa-se do condensado et remonte à la surface, sous forme e sobe em forma de gotas. El aceite libre se separa del de gouttelettes. condensado y sube en forma de O óleo que, com o decorrer de tempo gotitas. Une couche d'huile se forme en se vai depositando na superfície é En la superficie se forma una capa surface: dès qu'une certaine épaisseur conduzido automaticamente para o est atteinte. l'huile s'écoule automarecipiente de recolha de óleo à de aceite: al alcanzar un cierto tiquement dans le collecteur prova de transbordamento. espesor de capa, el aceite fluye d'huile, protégé contre le déborautomáticamente al recipiente de O condensado previamente depurado aceite, que está asegurado contra un é escoado por um canal de subida derrame. ou tubo de transbordamento no meio Le condensat prénettoyé entre par le bas dans la chambre de filtration. da câmara de filtros. El condensado previamente purificado corre a través del canal ascendente, Le condensat passe à travers le filtre O condensado corre pelo filtro de es decir, del tubo de rebose al centro à 2 étages Oekosorb, de forme et OEKOSORB de dois estágios optimide la cámara de filtro. de matériau optimisés. Les zado na forma e no material. Gotas El condensado corre a través del filtro goutellettes d'huile les plus petites, menores de óleo, hidrocarboneto e Oekosorb de dos escalones con la les hydrocarbures et les particules partículas de impurezas retêm-se por d'impuretés sont retenues par adsorção. forma y el material optimados. Las adsorption. gotas, los hidrocarburos y las Os esgotos limpos escoam pela partículas de impurezas más L'eau épurée s'écoule à travers la saída de água (8). pequeños son retenidas por la sortie d'eau (8). Pode-se controlar sempre a adsorción. La vanne d'échantillonnage (10) qualidade do esgoto na torneira de Las aguas residuales purificadas permet de contrôler à tout moment la ensaio (10). (8) salen por la salida de agua. qualité de l'eau rejetée. En cualquier momento, es posible examinar en el grifo de prueba la calidad de las aguas residuales (10). 1 Entrada de condensado 1 Arrivée du condensat 1 Entrada do condensado 2 Cámara de descargo 2 Chambre de détente avec 2 Câmara de alívio de pressão com de presión con 3 Collecteur d'impuretés 3 Recipiente colector de impurezas 3 Colector de impurezas 4 Entrée étape filtrante 4 Tubo de transbordamento 4 Tubo de rebose 5 Contrôleur de niveau 5 Sinalizador de nível 5 Indicator de nivel 6 Filtre préparatoire 6 Filtro de entrada oleófilo 6 Prefiltro oleófilo 7 Filtre d'adsorption 7 Filtro de adsorção 7 Filtro de adsorción 8 Sortie d'eau 8 Saída de água 8 Salida de agua 9 Trop-plein d'huile réglable 9 Tubo de transbordamento de 9 Rebosadero de aceite 10 Robinet de prise d'échantillons óleo, de altura ajustável ajustable en altura 10 Válvula para recolha de amostras 10 Válvula de toma de pruebas

Installation • Instalación Installation • Instalação		english
wrong • no correcto incorrect • incorrect	correct • correcto	
	≥1°	Note: Continuous slope The condensation collecting line must at all times have a downward slope of at least 1°.
		Note: Continuous slope Avoid water pocket of the feed hose to the pressure relief chamber
		Note: Continuous slope Avoid sagging of the hose to the waste water outlet
		Note: Identical floor levels  Set all oil collector at the same floor level to enable oil to escape.

español	français	português
Nota: Inclinación continua Instale la canalización principal de condensación siempre con inclinación continua (al menos 1º).	Note: Pente continue Poser toujours la conduite collectrice d'eau de condensation avec une pente continue (min. 1°).	Nota: Inclinación continua Instale la canalización principal de condensación siempre con inclina- ción continua (al menos 1º).
Nota: Inclinación continua Evite bolsas de agua en el tubo flexible de alimentación hacia la cámara de descompresión.	Note: Pente continue Eviter une retenue d'eau dans la conduite d'amenée vers la chambre de détente.	Nota: Inclinación continua Evite bolsas de agua en el tubo flexible de alimentación hacia la cámara de descompresión.
Nota: Inclinación continua Evite bolsas de agua en el tubo flexible de salida hacia la tubería de aguas residuales.	Note: Pente continue  Eviter une retenue d'eau dans la conduite d'écoulement vers le branchement d'eau usée.	Nota: Inclinación continua Evite bolsas de agua en el tubo flexible de salida hacia la tubería de aguas residuales.
Nota: Suelo al mismo nivel Coloque el recipiente de recogida del aceite en el mismo nivel del suelo para permitir la salida del aceite.	Note: Niveau à même le sol Placer une cuve de récupération à même le sol pour éviter que de l'huile ne s'écoule.	Nota: Suelo al mismo nivel Coloque el recipiente de recogida del aceite en el mismo nivel del suelo para permitir la salida del aceite.

# Installation • Instalación Installation • Instalação

Identification of the original filter OEKOSORB® Rotulación de los filtros OEKOSORB® originales Identification de filtre OEKOSORB®

Nomeação do filtro original de OEKOSORB®

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin (DIBt)

Die Filter unterliegen den Bauordnungen der Länder. Gewährleistung, Zulassung und wasserrechtliche Genehmigung nur bei Verwendung der Original-Filter mit Spezial-Aktivkohle OEKOSORB®:

Filter 24 Stunden vor Einsatz wässern!
Soak filter 24 hours before insertion!
Tremper le cartuche 24 heurs avant l'utilisation.
Filters voor ingebruikname 24 uur onder water zetten.
Immergere il filtro nell'acqua 24 h prima dell'uso!
24h antes de utilizar el filtro remojelo!

in German


Made

Herstellungsdatum:

# english

The ÖWAMAT oil-water separator has been approved for the treatment of compressor condensates by the Institute of Construction Engineering, Berlin. In Germany, it is therefore not necessary to apply for an operating permit.

Please check the relevant legal regulations in your country. You should also contact the public authorities in your area, since there may be regional variations.

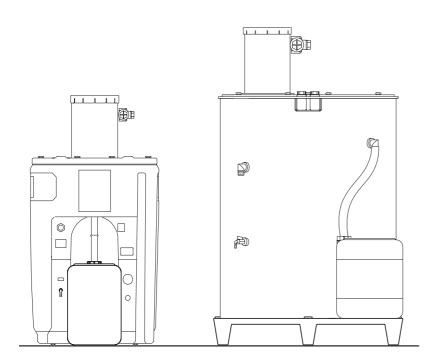

### 1. Area of installation

- Sealed floor or collecting basin!
   It is crucial to ensure that untreated condensate or oil cannot get into the sewer system in the event of damage.
- The floor area must be stable and level (max. inclination 1°) to ensure reliable functioning of the ÖWAMAT.

# Oil collector connection

- Place collector on the same floor level as the ÖWAMAT to ensure oil discharge.
- Firmly screw the oil outlet pipe to the collector so that oil cannot escape (not even in the event of ÖWAMAT overloading).

# Collecting line Tubería colectiva Conduite collectrice Conduto principal

### 2. Inflow

Up to 4 feed points can be connected directly to the ÖWAMAT.

If there are more than 4 feed points, it will be necessary to lay a **collecting line**.

- Ring system along the wall:
- nominal diameter ≥ 1"
- above ÖWAMATinlet (height above floor)
- slight slope down to the ÖWAMAT unit (min. 1°)
- Feed in the condensate from the top (swan-neck pipe bend)

El ÖWAMAT es admitido para el
tratamiento de condensados de com-
presores por el instituto de la técnica
de construcción en Berlin (Institut für
Bautechnik DIBt Berlin). No se re-
quiere un procedimiento de conce-
sión para el servicio. Es suficiente
anunciar el mon-taje del ÖWAMAT a
la autoridad de vigilancia regional.
Las reglamenta-ciones locales de
mon-taje y servicio pueden diferir en
algunos puntos de estas instruccio-
nes; ¡Por favor, infórmese en la auto-
ridad competente!

español

# français

L'ÖWAMAT est homologué par "l'Institut für Bautechnik DIBt" à Berlin pour le traitement de condensats issus de compresseurs. Aucune demande supplémentaire d'autorisation n'est nécessaire pour l'exploitation. Il suffit de signaler l'installation de l'ÖWAMAT auprès de l'Autorité de surveillance régionale.

La réglementation locale relative à l'installation et à l'exploitation peut diverger des indications données dans cette notice; adressez-vous à l'organisme compétent pour la protection de l'environnement!

O ÖWAMAT é aprovado pelo instituto

português

de engenharia técnica de Berlim DIBT para a separação de condensados de compressor. Um processo de licença para o funcionamento não é preciso. A colocar o ÖWAMAT só se precisa participar o mesmo na autoridade de supervisão.

Regalias locais sobre a colocação e funcionamento podem diferir em pontos individuais desse manual. Informe-se na autoridade local.

# 1. Lugar de montaje

- ¡Superficie de suelo sellada o tina colectora! ¡En caso de una avería, no deben entrar condensado o aceite impurificados a la canalización o a la tierra!
- ¡La superficie de apoyo debe ser estable y plana (como máximo 1° de inclinación) para que el ÖWAMAT funcione fiablemente!

# Conectar el recipiente de aceite

- Montar en el mismo nivel de suelo que el ÖWAMAT para que funicone la salida de aceite.
- Atornillar el tubo de salida de aceite fijamente con el recipiente (también en caso de una sobrecarga del ÖWAMAT) para que no pueda salir el aceite.

# 1. Zone d'installation

- Revêtement de sol étanche ou bassin de rétention! En cas d'endommage-ment de l'ÖWAMAT, le condensat non traité ou l'huile ne doivent en aucun cas pouvoir s'écouler dans la canalisation!
- La surface d'installation doit être stable et plane (pente max. de 1°), pour que l'ÖWAMAT puisse fonctionner en toute fiabilité!

### Raccorder le collecteur d'huile

- installer sur le même niveau de sol que l'ÖWAMAT, pour que l'écoulement d'huile fonctionne
- Visser le tube d'écoulement d'huile directement sur le collecteur, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucune fuite d'huile (même en cas de surcharge de l'ÖWAMAT)

# 1. Área de montagem

- Área ocupada pela máquina selada ou banheira de recolha.
   Caso dum estrago não pode correr condensado com impurezas ao óleo para a rede de esgotos ou à terra.
- Área de base tem que estar estável e plano (inclinação de 1º máximo) para garantir um funcionamento de confiabilidade:

# Ligar os recipientes de óleo

- Colocar o ÖWAMAT no mesmo nível da área base para garantir a saída de óleo.
- Parafusar o tubo de descarga de óleo com o recipiente para o óleo não poder sair (também no caso de uma sobrecarga do ÖWAMAT)

### 2. Aflucencia

Se pueden conectar hasta 4 puntos de afluencia directamente con el ÖWAMAT.

En caso de más de 4 puntos de afluencia, hay que colocar una tubería colectiva.

- en forma anular en la pared:
- Anchura nominal ≥ G1 (DN 25)
- Encima de la entrada del ÖWAMAT (altura D encima del suelo)
- Desnivel insignificante hacia el ÖWAMAT (por lo menos 1°)
- Introducir desde arriba el condensado (codo en forma de cuello de cisne)

# 2. Conduite d'amenée

Sur l'ÖWAMAT, il est possible de raccorder directement jusqu'à 4 points d'amenée.

Si l'installation comporte plus que 4 points d'amenée, poser une conduite collectrice

- En bsoucle fermée, contre le mur:
- diamètre nominal≥G1 (DN25)
- niveau plus élevé que l'entrée dans l'ÖWAMAT (hauteur au-dessus du sol)
- faible pente vers l'ÖWAMAT (au moins1°)
- Amener le condensat par le haut (conduite avec "col de cygne")

# 2. Conduto de alimentação

Pode-se ligar até 4 condutos de alimentação directamente no ÖWAMAT.

Caso mais do que 4 condutos de alimentação coloca-se um conduto principal


- Toroidal na parede
- diâmetro nominal≥G1 (DN25)
- Pelo lado de cima da entrada do ÖWAMAT (altura D sobre o chão)
- -Inclinação de 1º mínimo no ÖWAMAT
- Introduzir o condensadopelo lado de cima (tubo curvo em forma de "pescoço de cisne")

# Installation • Instalación Installation • Instalação

# english






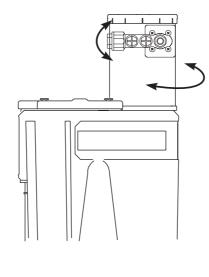

# Connecting the feed line:


- The connecting adaptor and the pressure relief chamber (PRC) can be turned in relation to the inflow direction:
- Remove the screws (notice O-ring and washers of connecting adaptor).
- Place connecting adaptor / pressure relief chamber into position.
- Replace the screws and tighten.
- Connect the inlet hose (inside dia. = 0.5") to any adaptor inlet point by means of a hose clamp (use the hose connectors supplied with the unit).
- Check that the unused inlet points are tightly plugged!

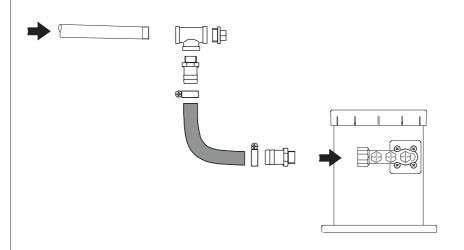

- In the case of a collecting line use the installation set (accessories):
- Screw hose connector G1 from installation set into connecting adaptor.
- No condensate, until the ÖWAMAT has been put into operation!

**Connection set** 

ÖWAMAT 6 XZKT04 AS1 ÖWAMAT 8 XZKT04 AS1

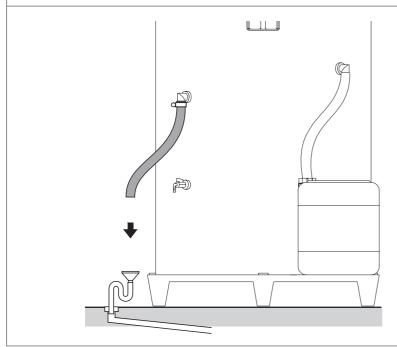

# 3. Wastewater drain

- Must be lower than the water outlet of the ÖWAMAT
- Install a siphon against odours

# Connecting the wastewater hose:

• Use the hose supplied and attach it to the ÖWAMAT water outlet.

español	français	português
Conectar los puntos de afluencia:  Dependiendo de la dirección de afluencia, se pueden girar el adaptador de conexión y la cámara dedescarga de presión (DEK):  Quitar los tornillos (en el caso del adaptador de conexión, observe la junta tórica y las arandelas)  Posicionar el adaptador de conexión / la cámara de descarga de presión (DEK)  Volver a apretar los tornillos  Conectar el tubo flexible de afluencia (di = 10 mm) en cualquier entrada de adaptador (usar los machones adjuntos) por medio de una abrazadera de tubo flexible.  ¡Controlar que las conexiones libres	Raccorder l'amenée du condensat:  • En fonction de l'orientation de l'arrivée, il est possible de tourner l'adaptateur de raccordement et la chambre de détente (DEK):  - Retirer les vis (sur l'adaptateur de raccordement, veiller au joint torique et aux rondelles)  - Positionner l'adaptateur de raccordement et la chambre de détente DEK  - Resserrer à nouveau les vis  • Raccorder le flexible d'amenée (di = 10 mm) à l'entrée choisie de l'adaptateur, à l'aide de colliers (utiliser les douilles pour flexible fournies)  • Vérifier que les raccords non utilisés soient correctement fermés au	Ligar o conduto de alimentação  Os adaptadores de conexão e a câmara de alívio de pressão (DEK podem-se girar respeitivamente a direcção de alimentação  Tirar os parafusos (prestar atenção com o anel em "o" e arruelo plando adaptador de conexão  Posicionar os adaptadores de conexão/DEK  Fixar outra vez os parafusos  Colocar a mangueira de afluência (di = 10mm) com braçadeira a qual quer entrada de adaptador (usa buchas de mangueira fornecidas)  Controlar, que conexões livres estão parafusadas bem juntas com as rolhas de fecho
están atornilladas fijamente con el tapón de cierre!  • Usar el kit de conexión para tuberías colectivas (accesorios):  - Atornillar el machón G1 del kit de conexión en el adaptador de conexión.  • ¡No introducir el condensado hasta que se haya efectuado la puesta en marcha!	En cas de conduite collectrice utili-ser le kit de raccordement (Accessoires):      Visser la douille pour flexible G1 fournie avec le kit de raccordement dans l'adaptateur de raccordement.      Fermer l'amenée du condensat, jusqu'à ce que la mise en service soit terminée!  Kit de raccordement	<ul> <li>Usar o jogo de conexão d (assessórios) caso condut principal:         <ul> <li>Parafusar a bucha de mangueira G do jogo de conexão no adaptador d conexão</li> <li>Não encher condensado ante da colocação em funciona mento</li> </ul> </li> </ul>
ÖWAMAT 6 XZ KT04 AS1 ÖWAMAT 8 XZ KT04 AS1  3. Salida  Debe encontrarse debajo de la salida de agua del ÖWAMAT.  Hay que preveer un sifón como cierre contra el mal olor.	ÖWAMAT 6	ÖWAMAT6 XZ KT04 AS1 ÖWAMAT8 XZ KT04 AS1  3. Descarga:  • Tem que haver por baixo de saíd de água do ÖWAMAT  • Para evitar cheiros pensar n colocação de um sifão

# Installation • Instalación english Installation • Instalação **ÖWAMAT** with heating (optional): · Please follow the Instructions for Installation and operation of heating Systems supplied with the ÖWAMAT. • The electrical installation must only be carried out by suitably authorised qualified and personnel! Level indicator Checking the free movement • Open the lid • Turn the lid → The level indicator must come out on account of its own weight. • Replace lidand screw down star grips 10,0 hand-tight. Putting into operation • Puesta en marcha Mise en service • Colocação em funcionamento 1. Fill ÖWAMAT with clean water • Open the lid. · Let in the water through the handhole: container and filter chamber are filling up. • Shut off the water when it starts to come out at the water outlet. 2. Check oil outlet • When the water is still, the adjustment ring should lie 1 cm above the water level (factory setting). • Close the lid. The water level will sink due to the gradual water intake of the filter. • Fill up with clean water as required. ÖWAMAT6 **ÖWAMAT8** The ÖWAMAT is ready for operation: → Discharge of condensate <u>min</u> approx. 1.2" ca. 30 mm The treated water may initially be black for a short period (carbon dust). This does not affect the function. min.

español	français	português
ÖWAMAT con calefacción (opcional):	ÖWAMAT avec système hors-gel (en option):	O ÖWAMAT com aquecimento (opção):
<ul> <li>¡Observar las instrucciones de instalación y de servicio de la calefacción!</li> </ul>	Suivre les Instructions de montage et de service fournies avec le système hors-gel!	<ul> <li>Prestar atenção ao manual de instalação e operaciona anexado</li> </ul>
<ul> <li>¡Encargar la instalación eléctrica exclusivamente al personal especializado y autorizado!</li> </ul>	L'installation électrique doit être réalisée impérativement par un technicien autorisé!	<ul> <li>A instalação eléctrica só pode ser efectuada por pessoal quali- ficado nesta área autorizado</li> </ul>
Indicator de nivel	Avertisseur de niveau	Sinalizador de nível
Controlar la movilidad	Vérifier s'il n'est pas bloqué	Provar a mobilidade
Abrir la tapa	Ouvrir le couvercle	abrir a tampa
<ul> <li>Voltear la tapa</li> <li>El indicator de nivel debe salir por su propio peso</li> </ul>	<ul> <li>Retourner le couvercle</li> <li>l'avertisseur de niveau doit sortir, du fait de son poids propre</li> </ul>	<ul> <li>virar a tampa</li> <li>O sinalizador de nível tem que sair pelo peso próprio.</li> </ul>
<ul> <li>Volver a montar la tapa y apretar las manecillas estrellas con la fuerza de la mano.</li> </ul>	Remonter le couvercle et serrer les poignées-étoile à la main	Montar novamente a tampa e fixa os pegadores de estrela firmement
Llenar el ÖWAMAT con agua fresca	1. Remplir l'ÖWAMAT avec de l'eau claire	Encher o ÖWAMAT com água fresca
	Ouvrir le couvercle	Abrir a tampa

- Envasar el agua: el recipiente y la cámara de filtro se llenan.
- Cerrar la alimentación de agua en caso de que salga agua en la salid de agua.

# 2. Controlar la salida de aceite

- El anillo de ajuste debería encontrarse 1cm sobre el nivel de agua (ajuste por parte de la fábrica) con un nivel de agua calmado.
- · Cerrar la tapa.

El nivel de agua baja por medio de un riego paulatino del filtro:

· Rellenar eventualmente con agua fresca.

# El ÖWAMAT está listo para el servicio:

→ el condensado puede ser introducio.

Al comienzo, el agua purificado puede tener un color negro (polvo de carbón). Eso no significa ningún problema de funcionamiento.

- Verser l'eau à travers l'ouverture de visite ou le couvercle (selon le modèle): la cuve et la chambre de filtration se remplissent
- Dès que l'eau s'écoule par la sortie d'eau épurée, fermer l'arrivée d'eau

# 2.Contrôler la sortie d'huile

- · Lorsque l'eau s'est stabilisée, la bague de réglage devrait se trouver à 1 cm au-dessus du niveau de l'eau (réglage d'usine)
- Fermer le couvercle

Au fur et à mesure que le filtre absorbe l'eau, le niveau baisse :

• Si nécessaire, rajouter de l'eau claire

# L'ÖWAMAT est prêt à fonctionner:

→ ouvrir la vanne d'amenée du condensat

Au début, l'eau épurée s'écoulant de l'ÖWAMAT peut être noire (poussière de charbon). Ceci n'entrave nullement le bon fonctionnement.

- Introduzir água: Enchem-se o recipiente e a câmara de filtro
- Desligar a alimentação caso sair água na descarga de água

# 2.Controlar a descarga de óleo

- Quando o nível de água não voltar a baixar, ajustar a luva corrediça cerca de 1 cm acima do nível de água (posição de fábrica)
- Fechar a tampa

O nível de água baixa a encher lentamente água no filtro

• Caso necessário voltar pôr água

# O ÖWAMAT está pronto a entrar em funcionamento


→ O condensado pode ser introduzido

Inicialmente a água limpa pode ser tingido de preto (poeira de carvão) Isto não tem influência ao funcionamento.

# Maintenance • Mantenimiento Entretien • Manutenção





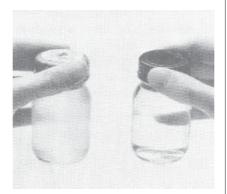

# Weekly wastewater test

- Fill test jar at the sampling cock.
- Compare the cloudiness with the reference jar.


If the sample is clearer than the reference cloudiness

→ the filter is O.K.

If the sample is cloudier than the reference cloudiness

→ the filter needs to be changed!

NOTE: Never pour any foreign liquid into the pressure relief chamber! This can impair the filter efficiency of the ÖWAMAT.

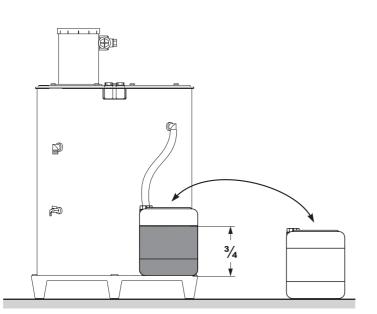

# Checking of oil collector


- When the oil collector is ¾ full, it should be replaced with another one.
- The collected oil must be disposed of as waste oil:

# No oil discharge:

Depending upon the actual throughput and the type of condensate, it may in some cases be months before the oil starts flowing into the collector. The oil discharge will only start when a sufficiently thick layer of oil has built up inside the ÖWAMAT.

# Water in the oil collector:


- Oil outflow is set too low (see 'Putting into operation', page 16).
- ÖWAMAT is sometimes overloaded
  - → check compressor performance (see page 5).

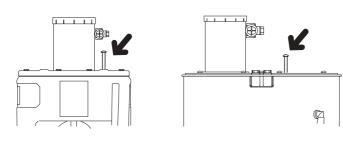


# Checking of level indicator

# Level indicator has risen

- Clogged filter
  - → Check filter condition, change filter if necessary.
- · Obstruction in water outlet
  - → Clear the outlet.
- ÖWAMAT overloaded
  - Check compressor performance.

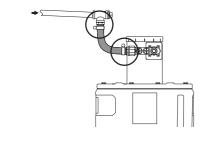

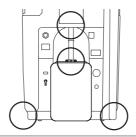

# **Checking for leaks**

- Inspect hoses and connections, tighten screws where necessary or replace parts.
- Is the container in a good condition? Contact the manufacturer in the event of leakage.

### español français português Control de las aguas residuales Controle hebdomadaire de l'eau Controlar os esgotos semantal semanalmente • Remplir le flacon de test à partir de • Llenar el vaso de prueba en el grifo • Encher o copo de ensaio na torneira la vanne d'échantillonnage de prueba. · Comparer la turbidité avec la de ensaio • Comparar la turbidad con la référence : Comparar a turvação com a referencia: Si l'échantillon est plus clair que la referência: Si la prueba es más clara que la référence Caso prova é mais claro do que a referencia → le filtre est en bon état referência → El filtro está en buen estado Si l'échantillon est plus trouble que la → O filtro está bem Si la prueba es más turbia que la référence Caso prova é mais turvado do que a referencia → Remplacer le filtre! referência → ¡Efectuar un cambio de filtro! Attention : ne jamais déverser un → Substituir o filtro ATENCIÓN: ¡No llenar nunca la liquide inconnu dans la chambre ATENCÃO: Nunca encher líquidos cámara de descarga de presión de détente ! L'efficacité de filtration estranhos na câmara de alívio de con líquido extraño! ¡El líquido no de l'ÖWAMAT risque d'être pressão. O efeito do filtro do adec-vado podría estorbar el affectée! ÖWAMAT pode ser influenciado. resultado de filtrado del ÖWAMAT! Control del recipiente de aceite Controle du collecteur d'huile Contrôle do recipiente de óleo • No caso de ¾ de enchimento: • Dès qu'il est rempli aux 3/4 : remplacer • Cuando hay un llenado de 3/4: interrecipiente de óleo substituir por um le collecteur d'huile par un deuxième. cambiar el recipiente de aceite por • Eliminer l'huile collectée, en tant vazio un recipiente de aceite vacío. qu'huile usée • Retirar o óleo usado e eliminá-lo. • Eliminar el aceite que hay como aceite viejo Aucun écoulement d'huile : Não haver óleo usado: No hay aceite: Pendente do grau de utilização e da Selon la charge de l'installation et les Dependiendo del grado de utilización qualidade do condensado o óleo só propriétés du condensat, il est possible y la calidad de condensado, el aceite corre depois de meses para o que l'huile ne s'écoule qu'après fluye al recipiente no antes del recipiente. Isto è normal por que o quelques mois. Ceci est normal du fait transcurso de algunos meses. Eso es ÖWAMAT tem que criar uma camada qu'une épaisse couche d'huile doit normal porque en el ÖWAMAT tiene grossa de óleo. d'abord se former dans l'ÖWAMAT. que formarse primero una capa de aceite gruesa. De l'eau dans le collecteur d'huile: Água no recipiente de óleo: - Saída de óleo está afinada baixa Agua en el recipiente de aceite: - Le niveau de la sortie d'huile est demais (veja colocação em - La salida de aceite está ajustada réglé trop bas (voir mise en service, funcionamento, página 16) demasiada baja (véase puesta en p. 16) - O ÖWAMAT está periodicamente marcha, página 16) - L'ÖWAMAT est surchargé de temps sobcarregado - ÖWAMAT es sobrecargado de vez en temps → Controlar a potência do

- en cuando
  - → Controlar la potencia de compresor (véase página 5).

# Controle de l'avertisseur de niveau

→ vérifier la capacité du com-

presseur (voir page 5)

- El filtro está bloqueado
  - → Controlar el estado de filtro, en caso necesario cambiar el filtro
- La salida de agua está impedida

Control del indicador de nivel

El indicador de nivel ha subido

- → Cuidar de una salida sin impedimento
- El ÖWAMAT está sobrecargado
  - → Controlar la potencia de compresor

# L'avertisseur de niveau est levé

- Filtre saturé
  - → vérifier l'état du filtre, si nécessaire le remplacer
- · Ecoulement d'eau entravé
  - → Veiller à ce que l'eau puisse s'écouler librement
- ÖWAMAT surchargé
  - → Vérifier la capacité du compresseur

# Contrôle do sinalizador de nível O sinalizador de nível está aumentado

compressor (página 5)

- O filtro está bloqueado
  - → Controlar o estado de filtro. caso necessário substituir o filtro
- A saída de água está entupida
  - → Pôr uma saída livre
- O ÖWAMAT está sobcarregado
  - → Controlar a potência do compressor

# Control de estanqueidad

- Tubos flexibles y conexiones en caso necesario volver a apretar las atornilladuras o cambiar las piezas
- ¿Está el recipiente estanco? Informar el fabricante en caso de derrame


# Controle d'etanchéité

- Resserrer les flexibles et raccords ou remplacer certains éléments
- Collecteur étanche? En cas de fuite, informer le fabricant

# Contrôle de estanquidade

- Mangueiras e conexões Caso necessário apertar as uniões roscadas ou substituir peças
- A tampa está aberta? Informar o produtor caso fuga

Maintenance • Mantenimiento Entretien • Manutenção			english		
Prefilter Prefiltro Préfiltre Filtro de entrada gals./I	Adsorption filter Filtro de adsorción Filtre d'adsorption Filtro de adsorção  gals./I		Dimensions Dimensiones Dimensions Medidas	Order Ref. Referencia No. de comm. No de encomenda	Filter replacement  This is necessary when  - the water being discharged is too cloudy (see 'Wastewater test')  - the filter is clogged (see 'Checking of level indicator')
1 x 2.4 1 x 9	2 x 4.5 2 x 17 conical	19.8 9	9.5/240	ÖWAMAT 6 XV KT06 AF2	<ul> <li>Note:</li> <li>Please observe the legal regulations in your country pertaining to the use and handling of filters, particularly with regard to keeping a spare filter set.</li> <li>Only use OEKOSORB filter sets in order to ensure operational reliability. OEKOSORB filters can be</li> </ul>
1 x 6.6 1 x 30	2 x 12 2 x 45 conical	55 25	8/200	ÖWAMAT 8 XV KT08 AF2	<ul> <li>identified by their labelling and the test seal.</li> <li>Do not use any other filters, since the official approval of the device would no longer be applicable in such a case. Furthermore, the correct functioning of the ÖWAMAT (wastewater quality, throughput capacity, filter service life) could not be guaranteed.</li> <li>Soak new filter in water for 24 hours.</li> </ul>

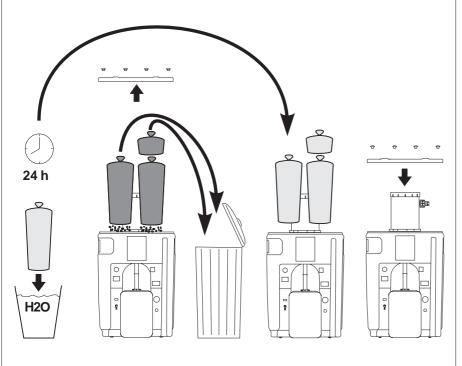

# **Procedure**

- 1. Place new OEKOSORB filter set near the unit. Keep the PE pakkaging of the new set for putting in the old filters.
- 2. Shut off condensate inlet (see "Cleaning of dirt collector" page 22)!
- 3. Open ÖWAMAT lid.
- **4.** Remove overflow pipe by turning (use gloves supplied).
- **5.** Lift filter and allow it to drain. Place filter into the PE bag and close bag tightly.
- **6.** Clean filter area and overflow.
- **7.** Insert the new filter slowly, pushing it downwards by hand only.
- **8.** Put back the overflow pipe and the lid.
- 9. Open condensate inlet.
- 10. Ensure correct disposal of the fouled filter.

# español français

### Cambio de filtro

Se requiere un cambio de filtro en caso de que

- el agua que sale está turbio (véase control de aguas residuales)
- el filtro está bloqueado (véase control del indicador de nivel)

### **Atención**

- De acuerdo al §19i WHG "el deber de cuidado del usuario", hay que almacenar siempre un kit de filtro OEKOSORB original.
- ¡Para la seguridad de funcionamiento, hay que usar exclusivamente el kit de filtro OEKOSORB, que se puede reconocer por la rotulación y el precinto de control!
- No insertar filtros extraños porque en ese caso ya no es aplicable la admisión por la vigilancia de obras general y se requiere una nueva admisión. Asímismo no se puede garantizar la función en el ÖWAMAT (la calidad de las aguas residuales, el grado de utilización, la duración).

# Remplacement du filtre

Nécessaire, si

- l'eau s'écoulant de l'ÖWAMAT est trouble (voir contrôle de l'eau rejetée)
- le filtre est saturé (voir contrôle avertisseur de niveau)

# Attention:

- Conformément à la législation en vigueur, l'exploitant est tenu d'avoir à tout moment un kit de filtres de rechange, en réserve.
- Pour garantir le bon fonctionnement, n'utiliser que des kits de filtres OEKOSORB, identifiables aux inscriptions et au scellé de vérification!
- Ne pas utiliser de filtres d'un autre fabricant, car l'homologation ne serait plus valable et le bon fonctionnement de l'ÖWAMAT ne serait plus garanti (qualité de l'eau épurée, degré d'utilisation, durée de vie).
- Tremper le filtre 24 h dans l'eau.

# Substituição do filtro

Necessário, caso

 Água de saída está turvada (veja contrôle de esgoto)

português

- O filtro está bloqueado (veja contrôle de sinalizador de nível)

# Atenção:

- Tem que estar sempre um original do jogo de filtros de OEKOSORB no stock segundo §19 de WHG « Deveres do explorador ».
- Usar exclusivamente o jogo de filtros de OEKOSORB para garantir a segurança de funcionamento, reconhecido pelas anotações e no selo de chumbo de prova
- Caso colocar filtros estranhos perde a permissão técnica e provoca um requerimento novo de licença. Neste caso também não se pode garantir o funcionamento do ÖWAMAT (qualidade de esgotos, grau de utilização, tempo de permanência)

# Ejecución

- Poner a disposición un kit de filtro OEKOSORB nuevo, usar el embalaje de polietileno del kit para la eliminación de los filtro usados, poner el filtro durante más o menos 24 horas en agua corriente.
- 2. ¡Cerrar la entrada de condensado (véase "limpiar el colector de impurezas" página 22)!
- 3. Abrir la tapa del ÖWAMAT.
- **4.** Sacar el tubo de rebose (usar los guantes adjuntos).
- **5.** Sacar el filtro, dejar escurrirse y empacarlo herméticamente en el embalaje de polietileno.
- **6.** Limpiar el lugar de filtro y el tubo de rebose de impurezas.
- 7. Insertar lentamente el filtro nuevo, apretarlo con la fuerza de mano hacia abajo.
- **8.** Volver a montar el tubo de rebose y la tapa.
- Volver a abrir la entrada de condensado.
- 10. Eliminar adecuadamente el filtro usado.

# Marche à suivre

- Préparer le nouveau kit de filtres OEKOSORB, utiliser l'emballage PE du kit pour l'élimination des filtres usagés
- 2. Arrêter l'amenée du condensat ("Nettoyer le collecteur d'impuretés" page 22)!
- 3. Ouvrir le couvercle de l'ÖWAMAT
- **4.** Dévisser le tube de débordement (utiliser les gants fournis)
- **5.** Extraire les filtres, les laisser égoutter, puis les emballer de façon étanche dans l'emballage PE
- Eliminer les impuretés au niveau du ou des filtres et du tube de débordement
- 7. Insérer prudemment le ou les nouveaux filtres, les pousser au fond à la main
- **8.** Remonter le tube de débordement et le couvercle
- Ouvrir à nouveau l'amenée du condensat
- 10. Eliminer les filtres usagés, conformément à la législation


# Execução

- Preparar um novo jogo de filtros de OEKOSORB, usar a embalagem PE do mesmo jogo para a eliminação dos filtros usados, deixar o filtro cerca de 24 hs em água
- 2. Fechar a entrada do condensado (veja "limpar a recolha de impurezas", página 22).
- 3. Abrir a tampa do ÖWAMAT.
- **4.** Desenroscar o tubo de transbordamento (usar luvas fornecidas)
- **5.** Tirar o filtro, deixar cair água e empacotar na embalagem de PE
- Limpar as impurezas da área do filtro e do tubo de transbordamento
- 7. Introduzir lentemente o filtro novo e colocá-lo para baixo
- **8.** Montar novamente o tubo de transbordamento e a tampa
- **9.** Abrir novamente a entrada do condensado
- 10. Eliminar os filtros usados

# Maintenance • Mantenimiento Entretien • Manutenção

# english



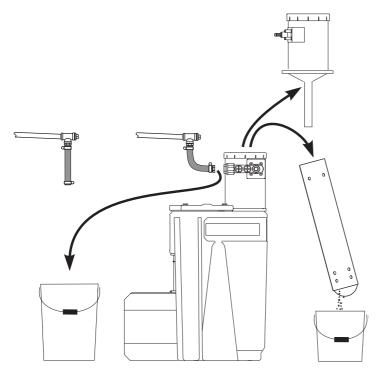

## **Maintenance**

- Shut off condensate inlet (if necessary switch off compressor).
- Where there is a heating system, disconnect the device from the power supply!

# Cleaning of dirt collector (1) (recommended every 6 months)

- Keep a basin at hand for catching the dirt.
- Detach the feed hose from the pressure relief chamber.
- · Undo the screws.
- Lift the pressure relief chamber upwards.
- Pull out the the dirt collector slowly, catch the dirt, and ensure correct disposal.
- Put back the dirt collector, fix the pressure relief chamber and reconnect the feed line.

(2)

Oil outlet Salida de aceite Sortie d'huile Saída de óleo



# Checking of oil outlet (2)

(recommended every 6 months)

Open the lid:

- Is there a free oil passage? If not
  - clean the oil outlet.
- Is the oil being discharged from the present layer of oil? If not
  - → move the adjustment ring downwards by a few mm.

Close the lid.

# General cleaning of ÖWAMAT

(recommended every 12 months)

- Clean dirt collector.
- Empty the separation container by pumping.
- Clean separation container.
- Ensure correct disposal of the liquid.

# Note:

Do not add any cleaning agents (surfactants)! They impair the filter efficiency.

After cleaning, fill the ÖWAMAT unit with fresh water.

# After maintenance work

- · Open condensate inlet.
- If there is a heating system, reconnect the power supply.

español	français	português
Antes de cada mantenimiento  • ¡Cerrar la entrada de condensado (en caso necesario, apagar el compresor)!	Avant chaque entretien :  • Fermer l'arrivée (si nécessaire, arrêter le compresseur)!	Antes de cada manutenção:  • Fechar a entrada (caso necessário desligar o compressor)!
<ul> <li>En caso de que se haya instalado una calefacción, hay que desco- nectar el aparato de la tensión de la red!</li> </ul>	Si le système hors-gel est en pla- ce, couper l'alimentation secteur de l'appareil	Separar o aparelho da tensão de rede caso ter aquecimento instalado
<ul> <li>Cleaning of dirt collector (1) (recommended every 6 months)</li> <li>Keep a basin at hand for catching the dirt.</li> <li>Detach the feed hose from the pressure relief chamber.</li> <li>Undo the screws.</li> <li>Lift the pressure relief chamber upwards.</li> <li>Pull out the the dirt collector slowly, catch the dirt, and ensure correct disposal.</li> <li>Put back the dirt collector, fix the pressure relief chamber and reconnect the feed line.</li> </ul>	Nettoyer le collecteur d'impuretés (1) (recommandation : tous les 6 mois)  Préparer le récipient collecteur pour les impuretés Défaire le flexible d'amenée de la chambre de détente (DEK) Desserrer les vis Retirer la DEK en la soulevant Retirer le collecteur d'impuretés , ramasser les impuretés et les éliminer (code de déchet LAGA 54 704, EWC 050103) Remettre les collecteur d'impuretés en place, remonter la DEK et raccorder le flexible d'amenée	<ul> <li>Limpar a recolha de impurezas</li> <li>(1) (Recomenda: 6 em 6 meses)</li> <li>Preparar um recipiente de impurezas</li> <li>Desapertar o tubo de entrada da câmara de alívio de pressão (DEK)</li> <li>Desapertar parafusos e tirar a DEK</li> <li>Tirar lentamente a recolha de impurezas, recolher as impurezas e eliminá-las (chave de resíduos)</li> <li>Colocar de vovo a recolha de impurezas, montar a DEK e ligar o tubo da entrada.</li> </ul>
Controlar la salida de aceite (2) (Recomendación: cada 6 meses) Abrir la tapa:  • ¿Tiene la salida de aceite un paso libre? De no ser así  → hay que limpiarlo  • ¿Ha salido aceite en la capa de aceite existente? De no ser así  → Ajustar el anillo de ajuste algunos milímetros hacia abajo Cerrar la tapa.	Controler l'ecoulement de l'huile (2) (recommandation : tous les 6 mois) Ouvrir le couvercle:  • La sortie de l'écoulement d'huile estelle libre (en dessous de l'ouverture de visite ou du couvercle, selon le modèle) ? Si non  → la nettoyer  • Est-ce qu'en présence d'une couche d'huile, de l'huile s'est écoulée ? Si non  → Abaisser la bague de réglage de quelques mm	Controlar a saída de óleo (2) (Recomenda: 6 em 6 meses)  Abrir a tampa:  • A saída de óleo está aberta? Caso não → limpá-la  • Saiu óleo com camada de existente? Caso não → Alterar o anel de ajuste uns mm para baixo fechar a tampa.
Limpieza general del ÖWAMAT (Recomendación: cada 12 meses)  - Limpiar el colector de impurezas  - Vaciar por medio de bomba el recipiente de separación  - Limpiar el recipiente de separación  - Eliminar adecuadamente el líquido  Atención: ¡No usar detergentes adicionales (tensioactivos)! ¡Estos estorban el resultado de filtrado! ¡Llenar ÖWAMAT con agua corriente, después de la limpieza!	Nettoyage complet de l'Öwamat (Recommandation : tous les 12 mois)  - nettoyer le collecteur d'impuretés  - vider la cuve de séparation à la pompe  - nettoyer la cuve de séparation  - éliminer les liquides conformément à la législation  Attention :  Ne pas utiliser de produits de nettoyage supplémentaires (agents tension-actifs) ! Ceux-ci nuisent à l'efficacité des filtres !  Après le nettoyage, remplir l'ÖWAMAT avec de l'eau claire !	Limpeza básica do ÖWAMAT (Recomenda: anualmente)  - Limpar a recolha de impurezas - Esvaziar o recipiente de separação por uma bomba - Limpar o recipiente de separação - Eliminar o líquido  Atenção: Não usar detergentes adicionais (agente tensioactivo). Estes afectam o efeito do filtro.  Após de lavagem do ÖWAMAT enché-lo com água fresca.
Después del mantenimiento     Abrir la entrada     En caso de que se haya instalado una calefacción, hay que conectar la tensión de la red	<ul> <li>Après l'entretien</li> <li>Ouvir l'amenée du condensat</li> <li>Si le système hors-gel est en place, le mettre sous tension</li> </ul>	<ul><li>Depois da manutenção</li><li>Abrir a entrada</li><li>Ligar a tensão de rede caso ter aquecimento instalado</li></ul>

ÖWAMAT 6, 8 23

la tensión de la red.

# Expendable/Accessories • Material de uso/accesorios Accessoires/Consommables • Material de uso/assessórios

		ÖWAMAT 6	ÖWAMAT8
OEKOSORB filter set Kit de filtroOEKOSORB Kit de filtres OEKOSORB Jogo de filtros OEKOSORB		XV KT06 AF2	XV KT08 AF2
OEKOSORB filter set with filter case Kit de filtroOEKOSORB con cajon de filtro Kit de filtres OEKOSORB avec Jogo de filtros OEKOSORB com caixa de filtros		XV KT06 BF2	-
Filter set for pressure relief chamber Filtro de aerosoles con una tapa para la cámara de descarga de presión Kit de filtres pour la chambre de détente Filtro de Aerosol com tampa para a câmara de alívio de pressão		XE KT06 004	
Heating thermostatically controlled Calefacción regulada por termostado Système hors-gel à régulation thermostatique Aquecimento regulado termostaticamente	· <b>)</b>	<b>XZ KT06 HZ3</b> (230 Vac, 3,0 kW)	<b>XZ KT08 HZ1</b> (230 Vac, 3,0 kW)
Alarm sensor for level indicator Sensor de alarma para indicator de nivel Capteur d'alarme pour avertisseur de niveau Sensor de alarme para o sinalizador de nível		XZ KT06 001	
Alarm sensor for level indicator Sensor de alarma para indicator de nivel Capteur d'alarme pour avertisseur de niveau Sensor de alarme para o sinalizador de nível	changeover contact Dispositivo de cambio Contact à inverseur mudador	XZ KT06 004	
Installation set for collecting line Conexión kit para tubería colectiva Kit de raccordement pour conduite collectrice Jogo de conexão para o conduto principal		XZ KT04 AS1	
Oil collector set Recipiente colector de aceit Collecteur d'huile Recipiente de recolha de óleo		XZ KT06 BS1	XZ KT08 BS1

\*) andere Spannungen auf Anfrage / Otras tensiones según pedido Tensioni diverse su richiesta / Outras tensões por encomenda

	ÖWAMAT 6, 8
Condensate manifold for parallel operation up to 3 ÖWAMAT  Distribuidor de condensado para conexión de hasta 3 ÖWAMAT  Distributeur de condensat pour la mise en parrallèle de 3 ÖWAMAT max.  Distribuidor de condensado para a ligação paralela de, no máxima, 3 ÖWAMAT	XZ KT00 KV5
Heating thermostatically controlled, for condensate manifold Calefacción regulada por termostado, para distribuidor de condensado Système hors-gel à régulation thermostatique, pour distributeur de condensat Aquecimento regulado termostaticamente, para distribuidor de condensado	<b>XZ KTKV HZ1</b> (230 Vac, 50 W)
HP-relief chamber for relief air from reciprocating compressors  Cámara de descarga de alta presión para aire de descarga de compresores de émbolo  Chambre de détente HP pour la détente de l'air issu de compresseurs à pistons  Câmara de alívio de HP para o ar de alívio de compressor de êmbolo	XZ KT00 001

Subject to technical changes without prior notice; errors not excluded. Areserva de modificaciones técnicas y equivocaciones. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques. Reservados as alterações técnicas e equivocas KT6,8\_gb,es,fr,pt\_usa\_0701 Edition/Estado/Edition/Data de referência: 03.04

